

# Guida Rapida DECT indePendant

## Il trasmettitore di emergenza privato

### indePendant nella panoramica



**indePendant** è il tuo assistente quotidiana con pulsante di chiamata Principale.

Se hai bisogno di aiuto, premere il pulsante di chiamata e sarete collegati con amici o vicini di casa.


Caduta o allarme fumo scattare automaticamente la sequenza di chiamata.

Tutte le attività sono condotte dall'assistente linguistico. Telefonico (10 voci) con elenco dei nomi è leggere.

1



## Passo 2: Connettersi alla stazione base

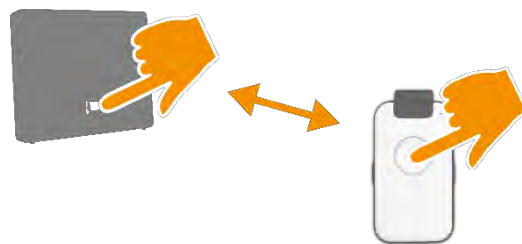


1. Posizionare il dispositivo in prossimità della stazione base
2. Attivare la modalità di accesso della stazione base
3. Premere il tasto di chiamata per avviare la registrazione
4. Prestare attenzione alle indicazioni dei lettori di lingua straniera

3



## Passo 3: Verifica connessione telefonica

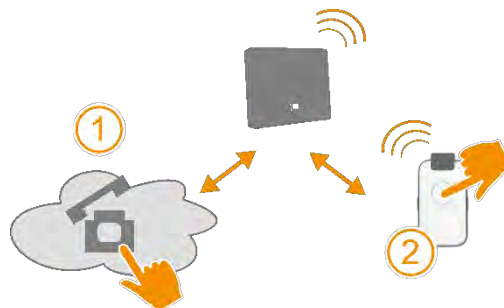

1. Chiamare il dispositivo con il tuo cellulare
2. Quando gli anelli di unità, risponde alla chiamata

Nota: Il numero chiamante è memorizzato come numero decimo di famiglia e amici, nonché il numero di emergenza per aiuto, rilevamento caso e chiamate allarme fumo.

Cambia o aggiungi questo numero con l'APP per PC.

4

## Messo in Funzione

### Passo 1: Scarica



1. Posizionare la piastra di carico ricarica disco su una superficie piana e antisdrucchiolo
2. Collegare il disco di ricarica alla rete di alimentazione tramite l'adattatore USB fornito cavo e alimentazione incluso
3. Posizionare il dispositivo per circa 30 minuti sul disco di ricarica

Nota: Il dispositivo ottiene un po' caldo; Questo è normale

2

## Dispositivo è pronto per l'uso

Complimenti

Ora è possibile

- Ricevere telefonate
- Chiamare il numero di telefono (Vedi famiglia & amici)
- Attivare una richiesta di aiuto

sono attivate le seguenti funzionalità:

- Rilevamento di caduta con chiamata automatica per aiuto
- Chiamata di allarme del fumo

È possibile configurare l'applicazione per PC:


- tutti i contatti per le emergenze (aiuto, caduta, allarme fumo)
- più famiglia & amici - contatti
- Tempo e messaggi di promemoria

5

## CONFIGURAZIONE



### avviare PC APP

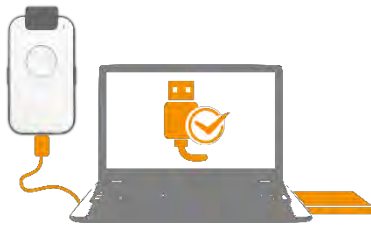

1. Collegare l'unità flash USB allegata al PC
2. Selezionare il «**indePendant**» sul disco del PC
3. Avviare il programma «**PC\_APP**» e confermare l'installazione del driver, se necessario
4. Collegare il dispositivo tramite il cavo USB al PC
5. Avvia nuovamente il programma «**PC\_APP**» e segui le istruzioni dell'AP PC, che sono molto semplici

6

## Suggerimenti

**Negozio:** Assicurarsi che il dispositivo è correttamente posizionato sul disco di ricarica. LED indica il livello della batteria durante la carica. Il dispositivo non può essere registrato, se la batteria non è sufficientemente carica.

**Login:** Si prega di tenere a mente che la base DECT di uscire dalla modalità di registrazione automaticamente dopo 5 min Utilizzare PC APP per registrare il dispositivo, se il PIN della stazione base non è '0000'.

**Sequenza per chiamata di aiuto:** Selezionare e testare è il "Durata squilli" al fine di garantire, che la persona chiamata ha tempo sufficiente per rispondere alla chiamata. La data di chiamata dovrebbe non troppo a lungo nel ordert per non ritardare la chiamata dei numeri successivi. Meglio scegliere più ripetizioni al fine di trovare un contatto in modo rapido e sicuro.

9

## CONTROLLARE FUNZIONI



### Attivare una richiesta di aiuto



1. Premere il pulsante di chiamata di > 2 sec. La sequenza di chiamata è a partire
2. Per annullare il chiamata premere il tasto di chiamata nuovamente

7

## LEDs

Colore	Visuali	LED di Stato	LED del anello
ROSSO	lampeggia	DECT o batteria: non sufficientemente	Chiamare per aiuto è attivo
	costante	caricare ca 60 min	Chiamare per aiuto è attivo
GIALLO	lampeggia	DECT o batteria: sufficientemente	Registrazione DECT -Valutazione di caduta
	costante	caricare ca 30 min	collegato con applicazione per PC
VERDE	lampeggia	DECT e batteria: sufficientemente	Famiglia & Amici-Chiamata è impostato
	costante	Batteria è completamente carica	Famiglia & Amici-Chiamata è attiva

10



### Chiamare la famiglia & amici



1. Premi un tasto laterale e poi chiamata pulsante una volta voleva numero è annunciato
2. Per annullare la chiamata, premere nuovamente il tasto di chiamata

8

## Informazioni sul Prodotto

Indicazione  
Tipo

indePendant  
DECT Pendant

Per maggiori informazioni si prega di contattare  
Il tuo rivenditore o visita il suo sito web

Troverete un manuale operativo eventualmente aggiornato

- sulla chiavetta USB inclusa
- sul sito Web del rivenditore

11